SAMSUNG

Digital Photo Frame

SPF-72H

Ohutusjuhised
- Turvasümbolid
- Toide
- Installimine
- Kasutamine ja puhastamine

Ülevaade
- Funktsioonid
- Osad
- Esikülg
- Tagakülg
- Külg

Ühendamine
- Toide
- USB
- Mälukaart

Kasutamine
- Nupud
- Photo
- Clock
- Settings

Spetsifikatsioonid
- Spetsifikatsioonid
- Toetatavad failid

Tõrkeotsing
- Tõrkeotsing
- Terminoloogia
- Teeninduskeskused

Acrobat Reader | PDF manual | Regulatory

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

Ohutusjuhised

| Turvasümbolid | Toide | Paigaldamine | Kasutamine ja puhastamine |

Turvasümbolid

※ Õnnetuste ärahoidmiseks ja toote kahjustuste vältimiseks järgige kindlasti alltoodud juhiseid, et oskaksite toodet õigesti käsitseda.

Hoiatus	Esitatud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua tõsiseid vigastusi või surma.
Tähelepanu	Esitatud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua kergemaid vigastusi või tekitada varakahjustusi.

| Turvasümbolid | Toide | Paigaldamine | Kasutamine ja puhastamine |

Toide

Hoiatus

Sisestage toitepistik korralikult, kuni ta on kindlalt paigas.

- Vastasel korral kujutab see tulekahjuohtu.

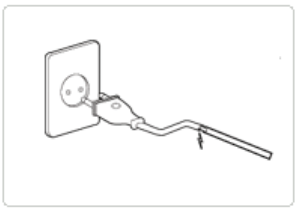

Ärge kasutage katkist toitepistikut, juhet või kontakti; elektrilöögi- või tulekahjuoht!

Ärge katsuge toitepistikut märgade kätega; elektrilöögioht!

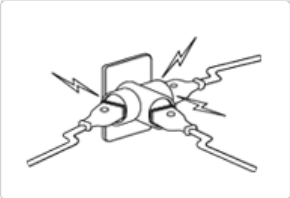

Ärge paigutage ühte kontakti üle ühe seadme, kuna ülekuumenenud kontakt võib põhjustada tulekahju.

Ärge kasutage toitejuhtme eemaldamisel jõudu.

- Ärge paigutage toitejuhtmele raskeid esemeid; elektrilöögi- või tulekahjuoht!

Seadme teise kohta asetamisel ärge unustage seda eelnevalt välja lülitada ja toitepistikut seinakontaktist eemaldada. Ühendage kindlasti lahti ka teiste seadmetega ühendatud juhtmed.

- Seadme teisaldamine ilma toitejuhet eemaldamata võib seadet kahjustada; elektrilöögi- või tulekahjuoht!

Tähelepanu

Juhtme eemaldamisel seinakontaktist hoidke kinni pistikust; juhtmest sikutamine võib seda rikkuda.

- Juhtmest sikutamine võib põhjustada tulekahju või ei pruugi seade õigesti sisse lülituda.

Enne seadme puhastamist eemaldage kindlasti toitejuhe seinakontaktist.

- Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.

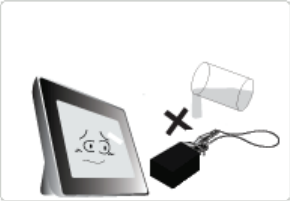

Jälgige, et vesi ei puutuks toiteadapteriga kokku või pääseks sinna sisse; elektrilöögi- või tulekahjuoht!

- Soovitame tungivalt seadet õues sajuse või lumise ilmaga mitte kasutada; hoiduda tuleks vee lähedusest.
- Põranda pesemisel jälgige, et vesi ei puutuks toiteadapteriga kokku.

Ärge paigutage toiteadapterit soojapuhuri lähedusse; see võib põhjustada tulekahju.

Hoiatus

Kui paigutate seadme kapile või riiulile, siis jälgige, et seadme esiserv ei ulatuks üle mööblieseme ääre.

- Vastasel korral võib seade alla kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi inimestele.

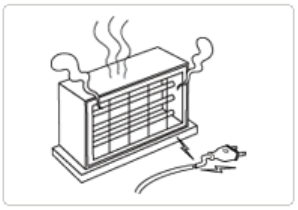

Ärge paigutage toitejuhet soojapuhuri lähedusse, kuna juhe võib hakata sulama; elektrilöögi- või tulekahjuoht!

Ärge paigaldage seadet kohta, kus see võib kokku puutuda õli, suitsu, niiskuse, vee või vihmaveega, või autosse.

- Mis tahes kokkupuude loetletud ainetega võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Äikese ajal eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

- Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.

Tähelepanu

Seadme paigaldamisel asetage see oma kohale õrnalt.

- Vastasel korral võib seade puruneda või põhjustada inimestele vigastusi.

Hoiduge toote pillamisest sellega liikumisel; seade võib puruneda või põhjustada vigastusi inimestele.

Ärge paigutage seadet kohta, kus see on lastele kergesti ligipääsetav.

- Toode võib kukkuda ja tekitada kehavigastusi.

Hoiatus

Ärge toppige toote tagaküljel olevatesse portidesse mingeid metallesemeid (kahvleid, traati, klambreid), või süttivaid esemeid (paber, tikud); see võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

- Kui tootesse satub vett või muid aineid, siis eemaldage kindlasti toitepistik seinakontaktist ja pöörduge **teeninduskeskuse** poole.

Ärge kunagi seadet ise lahti võtke, parandage või muutke.

- Kui toodet on tarvis parandada, pöörduge **teeninduskeskuse** poole. Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.

Tähelepanu

Kui kuulete seadmest imelikku heli, tunnete põlemise lõhna või märkate suitsu, eemaldage viivitamata toitepistik seinakontaktist ja pöörduge teeninduskeskuse poole.

- Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.

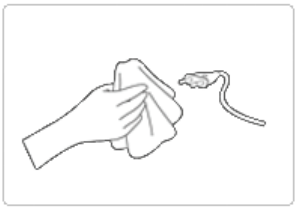

Ärge unustage toitepistiku kahvlilt ja ühendustelt tolmu või veepritsmeid ära pühkida.

- Vastasel korral kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu.

Seadme puhastamisel eemaldage kõigepealt toitepistik ja puhastage seda pehme kuiva lapiga.

- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, alkoholi, lahustit, putukatõrjevahendit, õhuvärskendajat, määrdeid, pesuvahendeid või vaha.

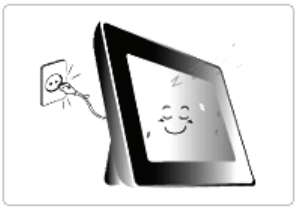

Kui seadet pikka aega ei kasutada, tuleks toitejuhe seinakontaktist kindlasti eemaldada.

- Raske kogunev tolm võib tekitada kuumenemist või sädemeid; elektrilöögi- või tulekahjuoht!

Kui toode tuleb paigaldada asukohta, mille tingimused erinevad tavapärastest, siis konsulteeriga asukoha suhtes kindlasti teeninduskeskusega, kuna ebaharilikud tingimused võivad seadmele tekitada tõsiseid kvaliteediprobleeme.

- Siinkohal peetakse silmas kohti, kus esineb palju peenikest tolmu, kemikaale, kõrget või madalat temperatuuri, niiskust, või juhul, kui seadet kasutatakse pikka aega ilma pausideta.

Kui seade on maha kukkunud või seadme korpus purunenud, lülitage see välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

- Kui kasutate toodet veendumata, et see pole rikutud, kujutab see elektrilöögi- või tulekahjuohtu. Palun pöörduge **teeninduskeskuse** poole.

Toote nõuetekohane kõrvaldamine
(elektri- ja elektrooniliste seadmete jäätmed) - ainult Euroopa

(Rakendatav ainult Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus kasutatakse eri kogumissüsteeme)

Selline tähis tootel või juhistel näitab, et seda ei tohiks kasutusaja lõppemisel koos teiste koduste jäätmetega kõrvaldada. Selleks, et kontrollimatu jäätmekäitluse tulemusena ei tekitataks võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, palume Teid seade eraldada teistest jäätmetest ning saata ümbertöötlemisele.

Koduses majapidamises kasutajad peaksid võtma ühendust toote müüja või kohaliku omavalitsusega, kes teavitavad neid, kuhu ja kuidas saab selle seadme keskkonnale ohutuks ümbertöötlemiseks viia.

Ettevõtted peaksid ühendust võtma tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude kõrvaldamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud.
Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

Ülevaade

|Funktsioonid | Osad | Esikülg | Tagakülg | Külg (nupud) |

Funktsioonid

01 **Suurendage mälumahtu mälukaardi abil. Nautige salvestatud pilte kohe.**

- Ühendades digitaalse fotokaamera SD või MMC/MS/XD mälukaardi digitaalse pildiraamiga, võite te kiiresti ja hõlpsalt oma pilte vaadata. Ka annab see võimaluse pildiraami mälumahu suurendamiseks.

02 **Stiilne kujundus**

- Õhuke ja puhta joonega disain teeb digitaalsest pildiraamist pilkupüüdva detaili teie töölaual või riiulil.
- 90-kraadine pöördalus lubab nii horisontaalset kui ka verikaalset paigutust.

|Funktsioonid | Osad | Esikülg | Tagakülg | Külg (nupud) |

Palun kontrollige, kas pakend sisaldab kõiki seadme juurde kuuluvaid osi.
Kui mõni osa on puudu, pöörduge toote kohaliku edasimüüja poole. Lisatarvikute hankimiseks võtke ühendust **teeninduskeskusega**.
Ärge kunagi kasutage toote juurde kuuluvast toiteadapterist erinevat adapterit.

Osad

Digital Photo Frame

(värvid võivad olla tooteti erinevad.)

Kasutusjuhend

Kiirstart

Garantii
(igal pool ei ole kättesaadav)

Kasutusjuhend

Juhtmed

Toitejuhe

USB-juhe
(tüüp A-B)

Toiteadapter

Esikülg

Tagakülg

1	**Kensingtoni lukk**	Kensingtoni lukk on seade süsteemi lukustamiseks avalikus kohas kasutamisel. (Lukustusseade tuleb osta eraldi.) **Teavet lukustusseadme kasutamise kohta saate oma kohalikult SAMSUNGI edasimüüjalt.**
2	**USB ühendusport**	Ühendage arvuti või muu välisseade USB-juhtme abil. A Allavooluport Ühendage oma digitaalne pildiraam USB-d toetava salvestusseadmega USB-juhtme abil. B ÜlesvooluportÜhendage oma digitaalne pildiraam arvuti USB-pordiga USB-juhtme abil. ※ Digitaalse pildiraami ja arvuti ühendamisel ülesvoolupordi kaudu kasutage kindlasti tootega kaasasolevat USB-juhet (tüüp A-B).
3	**Toitepesa**	Ühendage toiteadapter sellesse pessa. Ühendage toitejuhe toiteadapteri vastavasse pessa.
4	**Alus**	45 ja 90 kraadi pööratav alus võimaldab nii horisontaalset kui ka vertikaalset paigutust. Kui digitaalne pildiraam on paigutatud vertikaalselt, võite te pööramisfunktsiooni abil oma fotosid pöörata, et sobitada neid vertikaalse paigutusega.
5	**Mälukaardi ava**	Salvestatud sisu vaatamiseks sisestage SD või MMC/MS/XD kaart sellesse avasse.
6	**Libisemist takistav hoidja**	Toetab seadet, et see püsiks kindlalt paigal ka libedatel pindadel.

|Funktsioonid | Osad | Esikülg | Tagakülg | Külg (nupud) |

Külg (nupud)

1	**[⏻] Toitenupp**	Lülitab seadme sisse või välja. Hoidke seadme küljel asuvat toitenuppu all umbes 2 sekundit.
	Toiteindikaator	Näitab, kas toide on sisse lülitatud. Kui seade on sisse lülitatud, süttib toitetuli.
2	**[MENU] menüünupp**	Kuvab menüü ekraani alumises vasakpoolses nurgas.
3	**[∧] üles-nupp**	Viib menüüs valitud raami ülespoole.
4	**[<] vasak-nupp**	Viib menüüs valitud raami vasakule.
5	**[>] parem-nupp**	Viib menüüs valitud raami paremale.
6	**[∨] alla-nupp**	Viib menüüs valitud raami allapoole.
7	**[ENTER(⏎)] sisestusnupp**	Valib taasesitatava faili, menüüsätte või -üksuse.
	[▶II] esituse / peatamise nupp	Esitus / peatamine taasesituse ajal.
8	**[BACK] tagasi-nupp**	Tagasipöördumine eelmisesse menüüsse.

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud. Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72V

Ühendamine

| Toide | USB | Mälukaart |

Ühendamine vooluvõrku

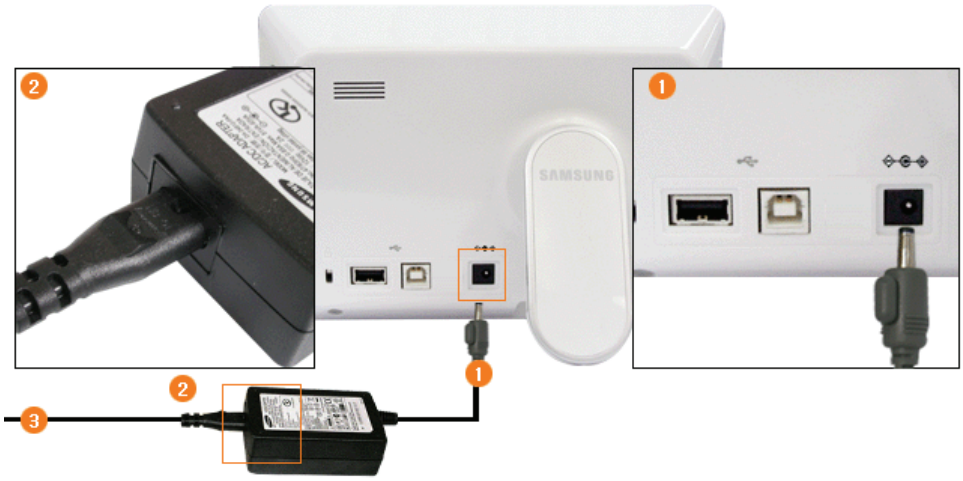

1. Ühendage adapter toote tagaküljel asuvasse liidesepessa ⇔.
2. Ühendage toitejuhe toiteadapteri külge.
3. Ühendage seadme toitejuhe lähimasse toitepistikusse.
4. Seadme sisselülitamiseks vajutage seadme küljel olevat nuppu ⏻.

| Toide | USB | Mälukaart |

Ühendamine USB kaudu

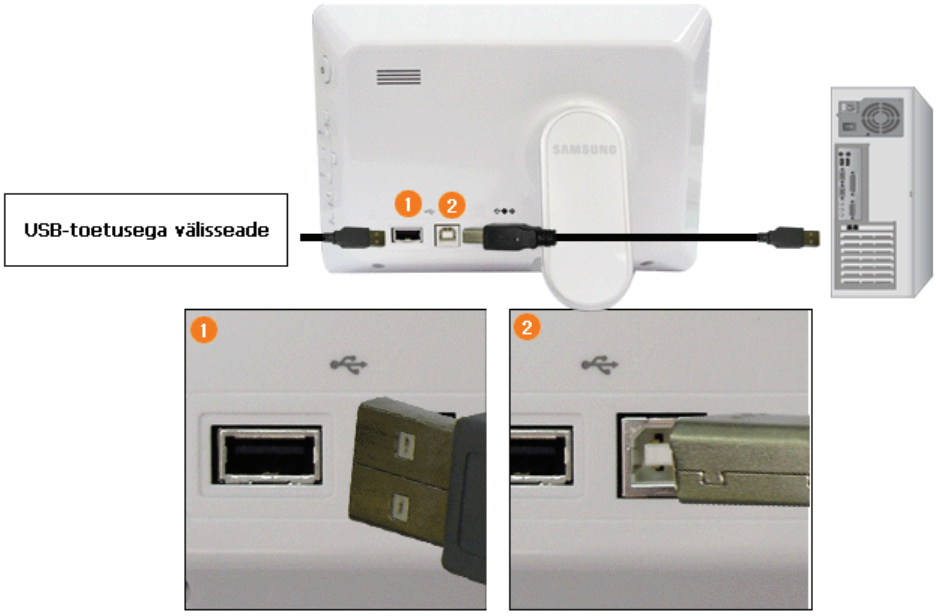

1 Allavooluport Kasutatakse USB-d toetava välisseadme ühendamiseks digitaalse pildiraamiga.

※ Kui ühendate oma USB-mälupulga USB-jaoturi või USB-pikendi kaudu, ei pruugita seadet tunnistada. Seet?ttu veenduge, et USB-mälupulk oleks ühendatud otse USB-porti.

※ See toode ei toeta USB-kaardi lugejaid. Toetatakse üksnes USB-salvestusseadmeid.

※ Teie arvuti ei tunnista digitaalse pildiraamiga ühendatud välisseadmeid.

※ Välisseadme ühendamisel allavooluporti kasutage välisseadme juurde kuuluvat USB-juhet.

※ Samsung ei vastuta tõrgete eest välisseadme töös, mille põhjuseks on muude kui seadme jaoks ette nähtud standardsete juhtmete kasutamine.

※ Mõne seadme juurde kuuluv juhe ei vasta USB standarditele. Seetõttu võivad need põhjustada tõrkeid.

※ Kui väline salvestusseade ei tööta digitaalse pildiraamiga ühendatult õigesti, siis püüdke see ühendada oma arvutiga. Kui seade ei tööta õigesti ka arvutiga ühendatult, siis pöörduge välisseadme või arvuti vastavasse teeninduskeskusse.

2 Ülesvooluport Kasutatakse digitaalse pildiraami ühendamiseks arvutiga.

※ Digitaalse pildiraami ja arvuti ühendamisel ülesvooluportdi kaudu kasutage kindlasti tootega kaasasolevat USB-juhet.

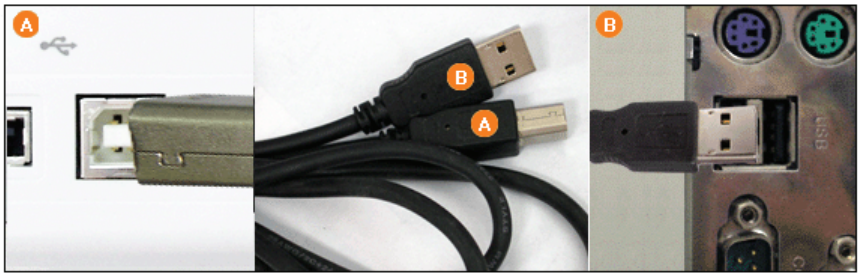

A Ühendage juhe digitaalse pildiraami ülesvoolupessa.

B Ühendage teine ots oma arvuti USB-liidesepessa.

Mälukaardi ühendamine

1 SD/MMC/MS/XD KAART Lükake kaart sisse kaardi ülaosas oleva tähise järgi.

※ Kui toide on sisse lülitatud, kuvatakse automaatselt fotomenüüekraan ning algab slaidiseanss pildiraami mälus Frame Memory olevatest fotodest. Juhul kui installitud on välismälu (mälukaart või USB-mälu), valitakse esmalt see ning algav slaidiseanss põhineb välismälu juurkaustas olevatel fotodel. Kui fotosid ei ole, kuvatakse kaustade loend.

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud. Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Kasutamine

※ Sisselülitamisel käivitub installitud välismäluseadme juurkaustas olevate fotofailide slaidiseanss. Kui fotofaile või välismäluseadet pole installitud, kuvatakse fotomenüüekraan.

※ Kui klahve ei kasutata viie minuti jooksul, lülitub olemasolev režiim ekraani säästmiseks ümber režiimile Clock (kell). Kui vajutate režiimis Clock (kell) nuppu MENU (menüü), kuvatakse alammenüü. Põhiekraanile naasmiseks vajutage nuppu BACK (tagasi).

| Nupud | Foto | Kell | Sätted |

Nupud

Otsefunktsioonid

Ekraanimenüü	Kirjeldus
MENU	Avab ekraanimenüü ja väljub menüüst.
^,v,<,>	Selle nupu abil saate reguleerida menüüvalikuid.
ENTER	Aktiveerib esiletõstetud menüüvaliku.
BACK	See nupp võimaldab menüüs sammhaaval tagasi liikuda.

| Nupud | Foto | Kell | Sätted |

Foto

Kui kaust on valitud

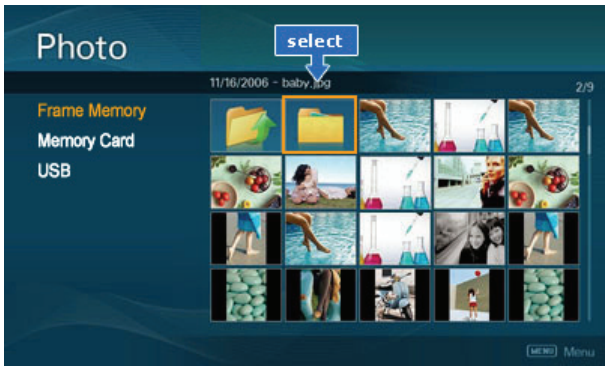

※ Vajutades nuppu MENU, kuvatakse ekraanil ekraanimenüü.

Ekraanimenüü	Kirjeldus
Open	Avage kaust.
Copy	Kopeerige kaust.
Delete	Kustutage kaust.

Kui valitud on pisipildiloend

※ Vajutades nuppu MENU, kuvatakse ekraanil ekraanimenüü.

Ekraanimenüü	Kirjeldus
Start Slide Show	Alustage slaidiseanssi.
Copy / Copy All files	Kopeerige fail.
Delete / Delete All files	Kustutage fail.

Slaidiseanss

※ Vajutades nuppu MENU, kuvatakse ekraanil ekraanimenüü.
Ekraanil saab kuvada ainult selliseid fotosid, mille eraldusvõime on alla 8000 (laius) * 8000 (kõrgus) piksli.

Ülemine ekraanimenüü	Alam-ekraanimenüü	Detailne ekraanimenüü
	Kirjeldus	
Start Slide Show	Alustage slaidiseanssi	
Slide Show Setting	Slide Show Effect	◆ Off , Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick,Dissolve, Bar, Expansion, Silk, Random
	Valige, millist efekti piltide ekraanil kuvamise juures kasutada.	
	Slide Show Speed	◆ Fast, Normal, Slow
	Valige režiimide Fast, Normal ja Slow seast.	
	Slide Show Repeat	◆ On, Off
	Valige kuvatavate piltide kordamine.	
	Slide Show Shuffle	◆ On, Off
	Valige, kas esitada failid üksteisele järgnevas või juhuslikus järjestikuses.	
Heledus	◆ 0~100	
	Reguleerige heledust skaalas 0 kuni 100.	
Auto Rotation	◆ On, Off	

	Kui fotot kuvatakse portreerežiimis, kuid Digital Album on paigutatud horisontaalselt, pööratakse pilti automaatselt nii, et see paigutuks laiuti.
Rotate	◆ Original, 90°, 180°, 270° Valige üks võimaluste Original, 90°, 180° või 270° seast.
Zoom	◆ Original, x1, x2, x4
	Valige see võimalus, kui soovite fotot suumida. Fotot on võimalik kaks või neli korda suuremaks teha. Ühekordse suurendamise puhul on fotole valitud seadistus Fit to Width.
Aspect Ratio	◆ Original, Fit To Width, Fit To Screen
	Valige kuvatavate piltide kuvasuhe.

Otsefunktsioonid (slaidiseanss)

Nupp	Olek	Kirjeldus
>	Peata slaidiseanss	Järgmise loendis oleva faili esitamine. Failiteabe kuvamine
<	Peata slaidiseanss	Eelmise loendis oleva faili esitamine. Failiteabe kuvamine.
⏯	[▶] Esita slaidiseanss. [⏸] Peata slaidiseanss.	Failiteabe kuvamine Slaidiseansi esitamine. Slaidiseansi esitamine.
MENU	Esita slaidiseanss Peata slaidiseanss	Slaidiseansi peatamine. Failimenüü kuvamine. Menüüst väljumine. Slaidiseansi esitamine.

Kell

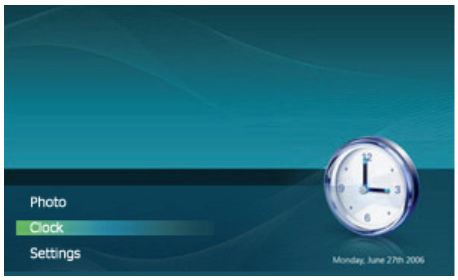

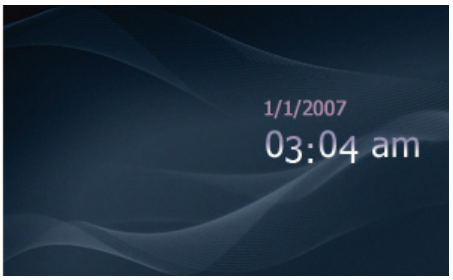

※ Vajutades nuppu MENU, kuvatakse ekraanil ekraanimenüü.

Ülemine ekraanimenüü	Detailne ekraanimenüü	
	Kirjeldus	
Time Format	◆ 12 hours, 24 hours	
	Sisestage ja määrake 12 tundi või 24 tundi.	
Date Format	◆ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY	
	Valige kuupäevavorming.	
Date and Time	set to 12 Hours set to 24 Hours	◆ Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm Day, Month, Date, Year, Hour, Minute
	Sisestage kuu, päev, aasta, tund, minut, am (enne lõunat) või pm (pärast lõunat). Toitejuhtme eemaldamisel läheb kuupäeva- ja kellaajateave kaotsi. Seetõttu tuleb see teave iga kord uuesti määrata.	
On Timer	set to 12 Hours set to 24 Hours	◆ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat
	Teie seade lülitub kindlaksmääratud ajal automaatselt sisse.	
Off Timer	set to 12 Hours set to 24 Hours	◆ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat
	Teie seade lülitub kindlaksmääratud ajal automaatselt välja.	

Sätted

Ülemine ekraanimenüü	Detailne ekraanimenüü
	Kirjeldus
Language	• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
	Valige oma tootega kasutatav keel.
Auto Slide Show	• On, Off
	Kui On on valitud ja monitor sisse lülitatatakse, käivitub automaatselt slaidiseanss.
Brightness	• 0~100
	Reguleerige heledust skaalas 0 kuni 100.
Firmware Update	Toote värskendamine välismälu (SD/MMC/MS/xD, USB) abil. Uusimad püsivaravärskendused leiate aadressilt **www.samsung.com** .
System Information	• Model, Firmware, Copyright
	Vaadake toote kohta käivat teavet.
Reset Settings	• Yes, No
	Taastab toote algsed vaikesätted.

Soovin värskendada püsivara.

01 Ettevalmistused

01 Digital Photo Frame

02 Püsivara värskendusfail.

※ Uusimad püsivaravärskendused leiate aadressilt **www.samsung.com** .

03 USB-mälukaart või välismälu seadmed (SD/MMC/MS/xD)

02 Ühendage USB-mälukaart arvutiga

01 Kui olete valmis, ühendage USB-mälukaart oma arvutiga.

02 Kopeerige alla laaditud püsivara värskendusfail USB-mälukaardile.

※ (Kopeerige püsivara värskendusfail kindlasti juurkausta.)

03 Ühendage USB-mälukaart Digital Photo Frame'iga

01 Eemaldage USB-mälukaart arvutist ja ühendage see oma Digital Photo Frame'iga.

※ Kui Digital Photo Frame on välja lülitatud, siis lülitage see sisse.

04 Valige värskendus

01 Valige **Firmware Update** jaotisest **Settings**.

05 Värskendamine

01 Pärast värskenduse l?ppemist lülitage maksimaalse turvalisuse tagamiseks Digital Photo Frame välja, eemaldage USB-mälukaart ja lülitage Digital Photo Frame uuesti sisse.

※ Ärge eemaldage USB-mälukaarti värskendamise ajal.
Ärge vajutage värskendamise ajal ühtegi klahvi.
Ärge sisestage värskendamise ajal ühtegi muud kaarti.
Ärge lülitage värskendamise ajal Digital Photo Frame'i välja.
Seda, kas värskendamine on edukalt lõpule viidud, saate kontrollida selle järgi, kas teie Digital Photo Frame'i püsivaraversioon on vastavalt püsivaravärskenduse versioonile muutunud.

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud. Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72V

Spetsifikatsioonid

| Spetsifikatsioonid | Toetatavad failid |

Spetsifikatsioonid

Üksused		Spetsifikatsioonid
Mudeli nimi		SPF-72H
Paneel	Tüüp	7" (17 cm) TFT
	Eraldusvõime	800 x 480
	Heledus	200 cd/m^2
	Kontrastsustase	300 : 1
	Liides	RGB 6-bitine TTL
Toetatavad vormingud		JPEG (RGB, Alla 8000x8000) progressiivset JPEG-d ei toetata.
Operatsioonisüsteem		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Sisemälu		128 MB
USB		Üks vastu edastussuunda (seade 2.0) ja üks edastussuunas (host 1.1)
Mälukaart		SD/MMC/MS/XD
Toide	Hinnang	Väline DC toiteadapter (12V, 2A, 24W)
	Energiatarve	Normal mode : alla 12W, power saving mode : alla 5W, Power off mode : alla 1W
Sisufailid	Fotofail	Slaidiseansi käivitus / Slaidiseansi efekt / Pööramine / Pisipildivaade
Üldist	Mõõtmed (LxKxS)	209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 tolli
	Kaal	550 g / 1,21 naela

※ **Toote disain võib olenevalt mudelist erineda ning kuna toodet pidevalt täiustatakse, võidakse spetsifikatsioone ilma ette teatamata muuta.**

B-klassi seade ((info-kommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Käesolev seade on kooskõlas elektromagnetilise ühilduvuse direktiividega kodukasutajaile ja seda võib kasutada kõigis piirkondades, sealhulgas tavalistes elamupiirkondades. (B-klassi seadme elektromagnetkiirgus on väiksem kui A-klassi seadmel.)

Toetatavad failid

- Eraldusvõime: Alla 8000x8000
- Toetatav pildifailivorming: JPEG (progressiivset JPEG-d ei toetata)

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud. Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Tõrkeotsing

| Troubleshooting | Terminology | Service Centers |

Troubleshooting

This section lists various problems and solutions encountered by users while using the digital photo frame. When encountering a problem, first check the list below and follow the suggested action if one matches your problem. If the problem still persists, contact or visit the nearest service center.

Symptoms	Possible Causes and Suggested Actions
My Digital Photo Frame does not turn on.	• Check the power connection between the product and the power adapter.
On Timer and Off Timer does not work.	• If auto On Timer and Off Timer are set to the same time, they do not work. Please check these times. If both the On Timer and Off Timer are set to the same time, the Off Timer has priority and operates first.
It takes some time to display an image after the digital photo frame turns on.	• Loading a file from an external memory card may take several seconds. (This depends on the file format and size.)
The aspect ratio of the screen looks abnormal.	• Select one of the three values in the Photo>Aspect Ratio menu using the buttons on the right side of the product. (**See Photo>Aspect Ratio**)
The screen color is dimmed or too strong.	• Adjust the brightness in the Settings>Brightness menu using the buttons on the right side of the product. (**See Settings>Brightness**)
I have connected an external device (USB memory device), but it does not work.	• Check the cable connection between the product and the external device. • Check whether the external device works as a standalone, and check the format of the files stored on it. • For this product, the USB host operates using USB 1.1 specifications and the USB devices operate using USB 2.0 specifications.
Whenever I turn my Digital Photo Frame off and on, I find the time goes wrong.	• This product has no built-in battery. When the power turns off, the time info disappears. Therefore, you need to reset the time whenever the Digital Photo Frame is turned on.
A menu is not displayed immediately when I press the menu button.	• Displaying the menu and other operations may take some time while the product is loading an image to display on the screen.
Photos are automatically displayed as rotated.	• Check if Auto Rotation is set to On.
The slide show does not start automatically.	• Check if Auto Slide Show is set to Off.

I have connected a memory card, but it does not work.	◆ Check the fi le system on the memory card.
I have connected a USB memory device, but it does not work.	◆ Check the type of the USB memory device. This product may not support the compound USB device.

Terminoloogia

Terminid	Kirjeldus
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	◆ JPEG on pildi tihendamise tehnoloogia. See võimaldab vähimat kaotust kõigist pilditihendamise tehnoloogiatest. Seda kasutatakse laialdaselt multimeediafailide saatmiseks üle Interneti ja ka muudel eesmärkidel. JPEG-vormingus pildifaile kutsutakse tavaliselt JPEG- või JPG-failiks. Tavaliselt luuakse JPEG-fail digitaalse fotoaparaadiga pildistades, arvutiga või graafikapaketi abil joonistades ning seejärel pildifaili JPEG-vormingusse tihendades.
SD Card (Secure Digital Card)	◆ SD kaart on Flash-mälukaart, mis on postmargi suurune. See on väga stabiilne ja suuremahuline. Seda kasutatakse paljudes erinevates digiseadmetes (PDA-d, digitkaamerad, MP3-mängijad, mobiiltelefonid ning tahvelarvutid. Oma väljanägemiselt on SD-kaart sarnane MMC-le, kuid kontaktide arv ning ka paksus on erinevad. Samuti on SD-kaardil andmete kaitseks olemas paroolivõimalus.
MMC (Multi Media Card)	◆ MMC on väline Flash-mälukaart, mida sarnaselt SD-kaardile kasutatakse väiksemates mobiilseadmetes. Kuna see on suuruselt väiksem kui SD/MMC-kaardid, on MMC muutunud mälukaartide standardiks. Tavaliselt kasutatakse seda filmide ja piltide salvestamiseks.
USB-kaabel 1) A-B-tüüp	◆ Arvutiga ühendatult kasutage üleslaadimisporti. See toode toetab USB 2.0 tehnoloogiat. A-B-tüüpi kaabel, mida kasutatakse digitaalse pildiraami ühendamiseks arvutiga, on tootega kaasas. A-tüüp on USB-konnektor, mida kasutatakse ühenduse loomiseks arvutiga. B-tüüp on USB-konnektor, mida kasutatakse ühenduse loomiseks välisseadmega. Digitaalse pildiraami võib arvutiga ühendada A-B-tüüpi USB-kaabli abil.
USB-kaabel 2) Kaabel ühenduse loomiseks muude seadmetega	◆ Seda tüüpi kaablit kasutatakse allalaadimispordi puhul. See toode toetab USB 2.0 tehnoloogiat. Välisseadme ühendamisel allavooluporti kasutage välisseadme juurde kuuluvat USB-juhet.

| Tõrkeotsing | Terminoloogia | Teeninduskeskused |

Teeninduskeskused

Kui teil on tarvis tooteteenindust, võtke ühendust või külastage Samsungi teeninduskeskust.
Võrguühenduse- ja serveriteenindus.

Teenindus	Kontaktid
Ettevõtte Samsung Electronics veebisait	www.samsung.com

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us

CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	70 70 19 70	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie

SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Käesoleva kasutusjuhendi osaline või täies mahus kasutamine, kopeerimine või paljundamine on ilma ettevõtte Samsung Electronic kirjaliku nõusolekuta keelatud. Selle kasutusjuhendi sisu võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.
©2007 Kõik õigused reserveeritud. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72V